



Monteringsvejledning for LE KLINT skærme model 1-2-6-12

Fitting Instructions for LE KLINT Lamp Shades model 1-2-6-12

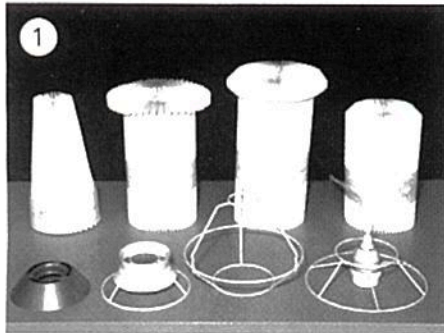


Skærmene er vist med de forskellige stativmuligheder: Pendelstativ, bordstativ og holder til model 12.

The shades are shown with the different frames available: frame for pendant, frame for table/floor lamp, and metal holder for model 12.

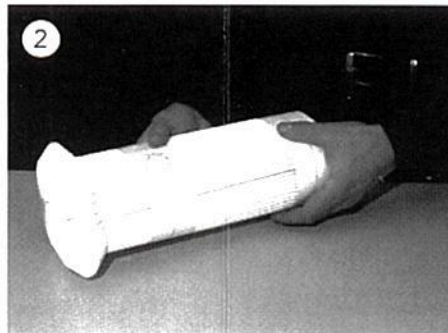


Fjern bånd fra skærmen, klip dem evt. over.

Remove the paper bands from the shade as shown or use a pair of scissors.

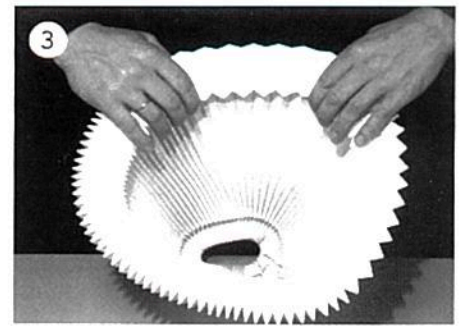


Skærmen strækkes ud i bunden med rolige tag hele vejen rundt.

Widen the shade at the bottom by stretching the material evenly all the way round.

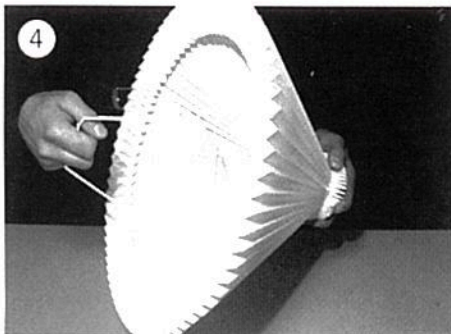

Skærmen holdes i kraven med den ene hånd, mens stativet presses forsigtigt op på plads.

Hold the top of the shade by one hand and gently press the frame into position by the other.

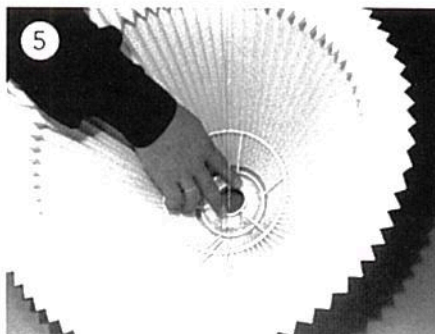


Grebet omkring kraven løsnes, til gribekraven med huller sidder fast på stativet.

Slightly loosen your grip of the shade until the frame catches the edging.




Ved montering af skærme med sidelængde på 35 og 38 cm kan det være en fordel at sætte stativet på stenderlampen først.

Fitting of shades with side lengths of 35 and 38 cm may be facilitated with the frame mounted on the lamp first.

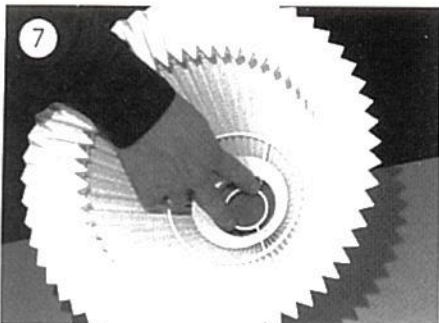


Ved montering af model 12 følges 1-3, derefter presses den hvide holder op i skærmen.

Shade model 12: Follow instructions 1) to 3) and afterwards gently place the white frame inside the shade.

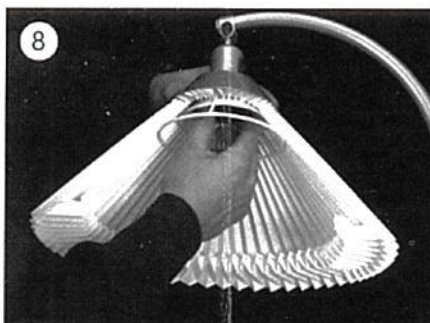

Yderskålen holdes på toppen, og det hele monteres på fatningen med ombløjsring.

Place the metal holder on top of the shade, fit onto the socket, and fasten by means of the socket ring.

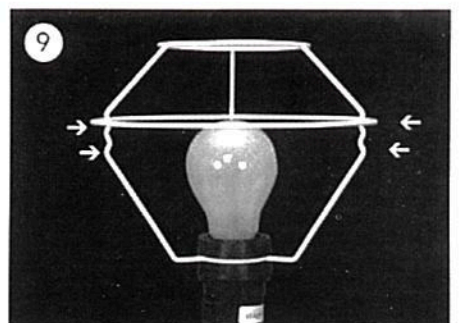

På bord- og stenderlampestativ model 406 er der mulighed for at justere skærmens bredde ved at flytte ringen imellem de viste hakker.

The centre ring of frame 406 for table/floor lamps can be placed in two different positions thus allowing an adjustment of the shade diameter.

Rengøring og vedligeholdelse af LE KLINT skærme

Rengøring

Rengøring af plastskærme kan evt. foretages med håndvarmt vand med lidt sulfo, en blød børste og afskyling med en håndbruser. Vær opmærksom på, at LE KLINT også fremstiller lampeskærme af papir, der ikke tåler vask.

Skærmens spændstighed

På model 1, 2 eller 6, der har været monteret i længere tid, kan skærmens spændstighed genoprettes ved at montere den omvendt i et par timer. Følg monteringsvejledningen, hvor det nu er den modsatte ende, der skal udstrækkes.

Lyskilde

Watt-styrke for LE KLINT lamper oplyses i lampeinstruktionen.

Bruges skærmen som pendel, kan følgende anbefales:

Tal i parentes er angivet for standardpærer som ikke længere leveres.

Sidelængde 14 - 17 cm: 9 Watt (40 W)

Sidelængde 19 - 21 cm: 11 Watt (60 W)

Sidelængde 23 - 38 cm: 13 Watt (75-100W)

Vær opmærksom på at følge anbefalinger for miljørigtig håndtering og bortskaffelse af lyskilder.

Cleaning and Maintenance of LE KLINT Shades

Cleaning

Plastic shades can be washed in lukewarm soap water and subsequently rinsed under the hand shower. Please note that the LE KLINT paper shades cannot be washed.

Re-Establishing the Springiness of the Shade

The springiness of shades model 1, 2, and 6 can be re-established by fitting the shade upside down and leave it for a few hours. Follow instructions, however, in this case widen the shade at the top, hold the bottom of the shade, and fit the frame.

Light Source

Max. wattage for lamps will appear from the appropriate lamp instructions.

Max. wattage low energy light bulb for pendants. Figures in brackets are for standard light bulbs which are no longer available.

Shade side length: 14 - 17 cm: 9 Watt (40 W)

Shade side length: 19 - 21 cm: 11 Watt (60 W)

Shade side length: 23 - 38 cm: 13 Watt (75-100 W)

Please follow guidelines for disposal of light energy light bulbs.